PHILIPS

AZ 7562 Portable Compact Disc Player





Instructions for use Mode d'emploi Instrucciones de manejo Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Οδηγίες χρήσεως



PHILIPS

English	Controls	Operation12-16 General information17 Troubleshooting18-19	
Français	Commandes20-21 Accessoires22 Alimentation23 Branchements24-25	Fonctionnement26-30 Généralités31 Recherche des pannes32-33	
Español	Mandos	Funcionamiento40-44 Información general45 Detección de anomalías46-47	
Deutsch	Bedienungselemente48-49 Zubehör	Bedienung54-58 Allg. Informationen59 Fehlersuche60-61	
Nederlands	Bedieningstoetsen62-63 Accessoires64 Voeding65 Aansluitingen66-67	Bediening	
Italiano	Comandi	Funzionamento82-86 Informazioni generali87 Ricerca guasti88-89	

Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funkentstört ist.
Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Bruksanvisning......96-100

	Tillbehör92 Strömförsörjning93 Anslutningar94-95	Allmänna upplysningar101 Felsökning102-103
Dansk	Betjeningsknapper104-105 Tilbehør	Anvendelse110-114 Generel information115 Fejlfinding116-117
Suomi	Käyttöpainikkeet118-119 Tarvikkeet	Käyttö124-128 Yleistä129 Tarkistusluettelo130-131
Português	Comandos132-133 Acessorios134 Alimentação135 Ligações136-137	Funcionamento138-142 Informações gerais143 Avarias144-145

Reglage90-91

Χειριστήρια.....146-147

Εξαρτήματα.....148 Τροφοδοσία.....149

Συνδέσεις150-151

Λειτουργία.....152-156

Γενικές


Διόρθωση

πληροφορίες157

βλαβών.....158-159

Svenska

Έλληνικά

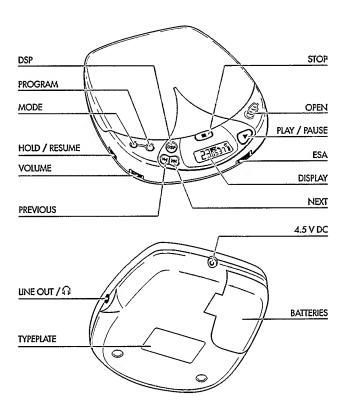

Este aparelho cumpre as normas da Comunidade Europeia sobre interferências de rádio.

COMANDOS

DISPLAY	(MOSTRADOR) Visor onde aparecem os diferentes modos de reprodução, faixas e tempos.
>>	
	procurar uma passagem determinada no CD.
H4	Tecla para seleccionar a faixa anterior ou, estando premida,
	procurar uma passagem determinada no CD.
VOLUME	Comando para regular o volume da saída dos auscultadores.
RESUME/HOLD	Comutador para activar a função RESUME (retomar a reprodução
	CD) e/ou a função HOLD (bloqueio de todas as teclas).
MODE O	Tecla para seleccionar os diferentes modos de reprodução:
	SHUFFLE→SHUFFLE REPEAT ALL→REPEAT 1→REPEAT ALL
	→SCAN→desligado
PROG P	Tecla para memorizar faixas num programa e para rever o
	programa
DSP	Digital Sound Processing: Tecla para seleccionar as
	diferentes regulações do som na saída dos auscultadores:
	ROCK→POP→CAR→INCREDIBLE SURROUND→desligado
STOP	
	regulações, desligar o leitor CD e activar a carga.
OPEN	Cursor para abrir a tampa do CD
▶ii	Tecla para começar e fazer pausa na reprodução do CD.
ESA	Electronic Shock Absorption: Comutador para activar o
	compensador electrónico da memória por causa de um som
	indesejado.
LINE OUT / G	Tomada para os auscultadores(3,5 mm).
	Tomada para alimentação exterior
	nt Para introduzir as pilhas.

Nota: No caso de alimentação através da tomada DC (alimentador de corrente ou tomada do isqueiro no seu carro) o mostrador e a tecla de reprodução terão iluminação de fundo. Com pilhas a iluminação será activada durante 10 segundos após o funcionamento da tecla.

ACESSORIOS

Acessórios (fornecidos ou disponíveis como extras no seu fornecedor ou no Centro de Serviço Philips)

Acessórios para a alimentação pela corrente

AY 3160 - adaptador de corrente com 4,5 V/400 mA, CC com o polo positivo no pino central

Nota: Use somente o adaptador AY 3160, outros produtos podem estragar o aparelho.

AY 3361 - conjunto de pilhas NiCad recarregáveis no aparelho


ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Frequencia	ZU - ZU.UUU MZ
Relação sinal/ruído	típ. 95 dBA
Separação de canais	típ. 70 dBA
	típ. 0,05 %
Conversão	Conversor D/A da Cadeia de Bits
Pilhas	2 x 1,5 V, tipo AA / LR6 / UM3
Dimensões (I x a x f)	134 x 30,5 x 154 mm
Peso (sem/com pilhas)	250/290 gr aprox.

00.000.11

Adaptador de corrente (fornecido ou outro opcional)

- Verifique se a tensão local corresponde à voltagem do adaptador de corrente (veja em Acessórios).
- 2 Ligue a ficha pequena do adaptador de corrente à tomada de 4,5 V DC do leitor e a outra ficha à tomada da parede.
- Desligue sempre o adaptador quando não estiver em utilização.




Pilhas tipo LR6, UM3 ou AA (fornecidas ou outras opcionais)

 Abra o compartimento das pilhas e introduza o conjunto de pilhasrecarregáveis ou duas pilhas alcalinas.

Tempo de reprodução em condições normais: Pilhas alcalinas: 5,5 horas (ESA desligado) 4,5 horas (ESA ligado)

 Retire as pilhas quando estiverem gastas ou no caso de não utilizar o leitor de CD por muito tempo.

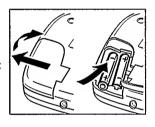

Nota: No canto direito do mostrador será indicada a condição das pilhas:

- -Pilhas carregadas: sem indicação
- -Pilhas fracas: acende-se o símbolo 👄 . Este símbolo não aparece quando se usam pilhas recarregáveis.
- -Pilhas descarregadas: o símbolo 🗢 fica a piscar e aparece a mensagem ららとと. Substitua as pilhas ou ligue o adaptador de corrente.


Todas as espécies de pilhas contêm substâncias químicas, devendo por isso ser depositadas em local apropriado.

LIGAÇÕES

Ligação dos auscultadores (fornecidos)

 Ligue os auscultadores fornecidos (16 ohms / ficha de 3,5 mm) à tomada LINE OUT / Ω.

Nota: Use esta tomada também para ligar o seu sistema de HiFi (através do cabo) ou o seu autorádio (através do adaptador de cassete ou do cabo). Em ambos os casos o volume do leitor CD deverá estar regulado na posição máxima (10).



Cuidado quando usar os auscultadores

Protecção do ouvido: Não eleve excessivamente o volume do som quando usar os auscultadores. Os especialistas de ouvidos aconselham que o uso continuado dos auscultadores em nível sonoro elevado, poderá provocar danos irremediáveis na audição Segurança na condução: Não use os auscultadores durante a condução, pois será um risco para o tráfego e está proibido em muitos países. Mesmo quando os auscultadores forem do tipo aberto, desenhados para não perder a percepção dos sons exteriores, não eleve o volume a níveis elevados que o impeçam de ouvir o que se passa à sua volta.

Português

Recarga do conjunto de pilhas no aparelho (fornecido ou outro opcional)

O conjunto de pilhas ficará carregado se estiver ligado o adaptador de corrente, o aparelho desligado e premida a tecla STOP ■ button.

- → Indicação no mostrador durante a carga: £HRFGE e Tempo de carga: aproximadamente 5,5 horas.
- → Indicação no mostrador quando a carga estiver completa: FULL e 😑

Notas:

- Quando se usam pilhas recarregáveis, convém usar unicamente o conjunto de pilhas Philips, uma vez que não se poderão recarregar no aparelho pilhas convencionais de Níquel-Cádmio.
- Para garantir uma longa duração ao seu conjunto de pilhas, a carga ficará interrompida automaticamente com temperaturas elevadas (indicação หนะ no mostrador).

Para introduzir o CD

Para retirar o CD

 Empurre com suavidade no centro do CD de modo que entre no eixo.



 Segure o CD pela borda e carregue com suavidade no eixo.



Reprodução de um CD

- 1 Abra a tampa empurrando o cursor para o lado.
- 2 Introduza um CD de áudio, com o lado impresso voltado para cima. Feche a tampa empurrando para baixo no lado direito.



- 3 Carregue na tecla ►II para começar a reprodução do CD.
 - → Indicação no mostrador de: (por exemplo) 4 = faixa actual / 2:56 = tempo decorrido de reprodução da actual faixa

4 255

- 4 Regule o som com os comandos de VOLUME e DSP.
- 5 Pode interromper a reprodução do CD se carregar na tecla ►II. Continue a reprodução carregando outra vez na tecla ►II.
 - → Indicação no mostrador de: tempo da posição actual (a piscar).
- 6 Carregue na tecla STOP para parar a reprodução do CD.
 - → Indicação no mostrador de: (por exemplo) 17 = número total de faixas / 51:06 = tempo total de reprodução

175 106

Se carregar outra vez na tecla STOP ■, o aparelho ficará desligado.

Nota: Se nenhuma tecla for premida no espaço de 90 segundos, o aparelho ficará automaticamente desligado.

Português



Escolha de outra faixa

- Carregue brevemente uma ou várias vezes nas teclas i
 → a fim de saltar para o princípio da faixa actual, anterior ou seguinte.
 - Indicação no mostrador de: número de faixa seleccionada.
 - Durante a reprodução: a reprodução do CD continua automaticamente com a faixa seleccionada.
 - → Na posição de paragem: carregue na tecla ►II para comecar a reproducão do CD.

Busca de uma passagem durante a reprodução do CD

- - → Depois de passados 2 segundos, a busca será efectuada em alta velocidade.
- 2 Solte a tecla quando tiver alcançado a passagem desejada.

Nota: A busca só pode ser feita dentro de uma faixa determinada quando estiver num destes modos: SHUFFLE, REPEAT 1 ou PROGRAM. No modo SCAN não é possível.


FUNCIONAMENTO

MODE o – modos diferentes de reprodução

 Se carregar na tecla MODE O, poderá activar sucessivamente os modos de reproducão:

SHUFFLE: As faixas serão reproduzidas por *uma ordem aleatória* até todas elas terem sido tocadas

uma vez



SHUFFLE REPEAT ALL: Todas as faixas serão repetidas por uma ordem aleatória até que este modo seia desligado.

REPEAT 1: A faixa será lida *repetidamente* até que este modo seja desligado.

REPEAT ALL: O CD será lido *repetidamente* até que este modo seja desligado.

SCAN: Cada faixa será analisada durante 10 segundos até que este modo seja desligado ou todas as faixas tiverem sido reproduzidas uma vez.

- → No mostrador será indicado o modo de reprodução escolhido.
- Durante a reprodução: a leitura do CD continuará automaticamente com o modo de reprodução escolhido.
- → Na posição de paragem: carregue na tecla ►II para começar a reprodução do CD.

Notas:

- Poderá escolher dentre 12 modos diferentes de reprodução quando combinar todos estes modos acima referidos com a função PROGRAM.
- Deslique todos os modos com a tecla MODE O.

Português

PROG – programação de faixas (25 no máximo)

- 1 Escolha a faixa deseiada com as teclas PREV ** ou NEXT >>.
- 2 Logo que apareça no mostrador a faixa pretendida, carregue na tecla PROG a fim de a guardar na memória do aparelho.
 - Indicação no mostrador de: número da faixa / P / número total de faixas memorizadas, por exemplo

8 PO3

Notas:

- Quando tentar memorizar mais de 25 faixas, aparecerá no mostrador a indicação FULL.
- Quando carregar na tecla PROG e em seguida não escolher nenhuma faixa, aparecerá no mostrador a indicação SELECE.



Reprodução do programa:

- Se tiver seleccionado as faixaas no modo de STOP, carregue na tecla PLAY/PAUSE >11.
- Se tiver seleccionado as faixas durante a reprodução do CD, carregue em primeiro lugar na tecla STOP ■ e depois na tecla PLAY/PAUSE ➤II.
 - Indicação no mostrador: PROGRAM.
 - O seu programa será reproduzido no modo de reprodução escolhido (por exemplo, ao acaso).

Rever as regulações:

- · Carregue na tecla PROG durante mais de 2 segundos.
 - Indicação no mostrador: cada faixa memorizada ficará a piscar sucessivamente durante um curto espaço de tempo.

Apagar o programa no modo de STOP:

- Carregue na tecla STOP a fim de apagar o programa.
 - A indicação PROGRAM desaparece do mostrador e o seu programa ficará apagado.
 - → A indicação £L ERF aparecerá por instantes no mostrador.

Nota: A interrupção da alimentação ou a abertura da tampa do leitor também apagarão o programa.

ESA – Electronic Shock Absorption Memory

- Accione a memória ESA fazendo deslizar o comutador ESA para a direita.
 - → 0 símbolo ESA acende-se no mostrador.
 - A memória ESA guardará antecipada e continuamente os dados do CD a serem reproduzidos. Isto para evitar os saltos do som durante a reprodução, provocados por choques e vibrações.



Choques e vibrações prolongadas poderão esvaziar por completo a memória ESA. Neste caso aparecerá no mostrador a indicação 50FFS e o som deixará de se ouvir.

Nota: Quando ligar ou desligar a função ESA, a reprodução do CD será retardada ou interrompida durante um curto espaço de tempo.

RESUME / HOLD

RESUME - reprodução a partir do ponto em que parou

- Ligue a função RESUME fazendo deslizar o comutador RESUME / HOLD para a posição média.
- Se parar o leitor de CD com a tecla STOP ■, a última posição reproduzida ficará memorizada.
- Carregue na tecla ►II a fim de retomar a reprodução a partir da posição em que parou.



HOLD – desactivação de todas as teclas

- Ligue a função HOLD fazendo deslizar o comutador RESUME / HOLD completamente para a direita.
 - Agora, todas as teclas ficarão desactivadas e sem funcionar até que esta função seja desligada. Se carregar numa tecla (excepto a tecla OPEN), aparecerá no mostrador a indicação HOLD.

Notas:

- -Na posição HOLD, a função RESUME será automaticamente activada.
- -Não abra a tampa do leitor porque apagará desta maneira a informação acerca da última posição reproduzida.

Português

INFORMAÇÕES GERAIS

Manutenção

- Não exponha o leitor CD, as pilhas ou os CDs à chuva ou humidade, areia e poeira ou ao calor excessivo proveniente de aparelhos de aquecimento ou de exposição directa aos raios solares.



- Por vezes, a lente pode ficar embaciada se transportar o aparelho de uma sala para outra em que a temperatura ambiente seja mais elevada. Neste caso, não é possível a audição de um CD. Deixe o leitor de CD num ambiente aquecido até que a humidade se evapore.
- Limpe o leitor de CD com um pano ou uma camurça ligeiramente humedecida.

 Não utilize produtos de limpeza porque
 têm um efeito corrosivo.
- Segure sempre os discos pela borda e depois de os ouvir guarde-os imediatamente nas respectivas caixas.
- Para limpar um CD, limpe-o em linha recta do centro para a periferia, utilizando um pano macio e sem pêlos. A utilização de produtos de limpeza pode danificar o disco!
- Quando um CD acabado de ser adquirido não entrar no eixo do leitor, será pelo facto de poderem existir pequenas rebarbas no furo central do CD. Retire-as com o auxílio de um lápis ou outro instrumento semelhante, fazendo-o passar à volta do furo.



Informação sobre o ambiente

Por favor obedeça às normas em vigor na sua área relativamente à eliminação do material de embalagem, das pilhas gastas e do equipamento obsoleto.

- Todo o material de embalagem desnecessário foi eliminado e fizemos todos os esforços para que o material de embalagem pudesse ser separado em três grandes grupos: cartões (caixa); polistireno expandido (blocos para amortecimento); polietileno (sacos, placa de espuma para protecção).
- O seu aparelho é composto por materiais que podem ser reciclados se for desmontado por uma empresa especializada.
- Não se desfaça das pilhas gastas juntamente com o lixo doméstico.

LOCALIZAÇÃO DE AVARIAS

- Se ocorrer algum problema, verifique em primeiro lugar os pontos mencionados a seguir antes de levar o aparelho para reparação.

 Se não conseguir remediar o problema através destas indicações, consulte o seu
- fornecedor ou o serviço de assistência.

PROBLEMA	CAUSA POSSIVEL	SOLUÇÃO	
Sem energia ou	Pilhas		
o leitor não	Pilhas mal introduzidas.	Coloque bem as pilhas.	
arranca	Use pilhas novas.	Carregue em ►II	
Mostrador:	Pilhas gastas.	Troque-as ou recarregue-as.	
sem indicação	Contactos sujos.	Limpe-os com um pano.	
	Adaptador de corrente		
	Ligação solta.	Ligue-o com firmeza.	
	No carro		
	A tomada do isqueiro	Ligue a ignição ou	
	não tem corrente quando	introduza pilhas.	
	a ignição está desligada.		
A reprodução	A função HOLD está activada	Desligue a função HOLD	TE
do CD não	A tampa do leitor não	Feche bem a tampa.	
começa ou tem	está bem fechada.		
interrupções	Há condensação de	Deixe o leitor num local quente	
	humidade.	até se evaporar a humidade.	
Mostrador:	Não existe CD ou está	Introduza o CD com a etiqueta	
sem indicação	mal introduzido.	voltada para cima.	
ouna d 15E	O CD está muito riscado.	Use outro CD.	
	O CD está sujo.	Limpe o CD com um pano macio.	
A recarga das pilhas	s As pilhas estão más.	Apenas um conjunto de pilhas	
no leitor não	•	pode ser recarregado no aparelho.	
funciona, não há	Os contactos estão sujos.	Limpe bem os contactos com	
indicação de CARG	Α	um pano macio.	
A reprodução não	Estão activadas as funções	Desligue as funções RESUME,	
	RESUME, SHUFFLE ou PROGRAM.	SHUFFLE ou PROGRAM.	
-			

LOCALIZAÇÃO DE AVARIAS

Em circunstância alguma deverá tentar reparar você mesmo o aparelho, porque invalidaria a garantia.

PROBLEMA	CAUSA POSSIVEL	SOLUÇÃO
Sem som ou som	Está activada a PAUSA.	Carregue na tecla ▶II
de fraca qualidade	Ligações soltas ou mal feitas.	Verifique as ligações.
	O Volume não está rodado.	Regule o Volume.
	Os auscultadores estão	Veja as ligações L (esquerda)
	mal ligados.	e R (direita).
	A ficha dos auscultadores	Limpe a ficha.
	está suja.	
	Há campos magnéticos	Mude a posição ou as
	perto do leitor de CD.	ligações do leitor de CD.
	Há descargas electro-	Carregue uma vez na tecla
	estáticas do utilizador	⊷ ou >> ou duas vezes na
	através do leitor CD.	tecla ▶II.
	No carro	Procure outro local para o
	Há vibrações fortes.	leitor
	O adaptador de cassete	Introduza bem o adaptador de
	está mal metido.	casssetes.
	A temperatura dentro do carro	Deixe que o leitor se adapte
	é demasiado elevada/baixa.	à temperatura ambiente.
	A tomada do isqueiro	Limpe a tomada do isqueiro.
	está muito suja.	
	O sentido do movimento	Mude o sentido do movimento
	da fita da função de	da fita.
	inversão está incorrecto.	
Zumbido ou ruído no carro	Tomada de entrada não adequada.	Use o adaptador de cassetes.

Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

CE



